




L'hygiène professionnelle

kreussler
TEXTILE CARE

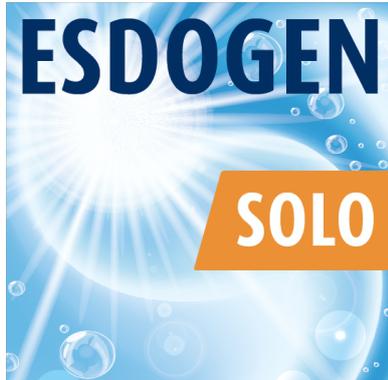

ESDOGEN SOLO

Lessive liquide concentrée pour linge blanc et de couleur en coton ou en fibres mixtes.

Propriétés

- Lessive liquide concentrée de la gamme ESDOGEN.
- Utilisation pour le lavage du linge blanc et de couleur en association avec ESDOGEN BOOSTER et/ou ESDOGEN PERACET.
- Elimine les taches d'huile, de gras et les souillures diverses.
- Fort pouvoir d'anti-redéposition et élimination efficace des pigments.
- Protection optimale contre le grisaillement des textiles.
- Insensible à la dureté de l'eau.
- Exempte de phosphates, sans NTA ni EDTA.
- Particulièrement bien adaptée au dosage automatique du fait de sa faible viscosité.

Données chimico-physiques

Aspect:	Liquide clair, jaunâtre, opalescent
Densité:	1,28 g/ml, 20 °C
Viscosité:	75 mPas, 20 °C
Alcalinité totale:	1,3 ± 0,2 g/l (Solution à 1 %)
Alcalinité caustique:	2,0 ± 0,2 g/l (Solution à 1 %)
Valeur pH:	12,6 (Solution à 1 %)

Certifications

Bactéricide selon la norme DIN EN 1276 en combinaison avec ESDOGEN SOLO :
2 ml/l pendant un temps d'action de 15 min. et à 20 °C.

Fongicide selon la norme DIN EN 1275 en combinaison avec ESDOGEN SOLO :
2 ml/l d' ESDOGEN PERACET, 2,5 ml/l de ESDOGEN SOLO pendant un temps d'action de 5 min. et à 20 °C.

Virucide selon la norme DIN EN14476 en combinaison avec ESDOGEN SOLO :
2 ml/l avec 10 min. de temps d'action à une température de 60 °C.

Figure dans la liste des désinfectants de l'Institut Robert Koch, conformément à l'art. 18 de la loi relative aux épidémies, adaptés à la désinfection de linge dans des laveuses selon le procédé de désinfection chimico-thermique à 60 °C. Temps d'action de 10 minutes, type AB, dosage de 2 ml/l d'ESDOGEN PERACET en combinaison avec 2 ml/l ESDOGEN SOLO.

Utiliser les produits biocides avec précaution! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 40354

Utilisation

Dosage:

Prélavage: 10-30 ml/kg de linge sec

Lavage: 10-20 ml/kg de linge sec

Température:

Prélavage: 50-70 °C selon le type textile

Lavage: 60-95 °C selon le type textile

Pour éliminer les taches de graisse, nous conseillons l'utilisation combinée avec ESDOGEN BOOSTER (renforceur de lavage).

Usage et stockage

Fermer hermétiquement le bidon après chaque prélèvement.

Après un stockage à des températures moins élevées, il convient de réchauffer DERVAL SOLO à une température d'env. 15 °C avant son utilisation.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.